

NÁVOD NA POKLÁDKU PODLAHY

AFIRMAX BiCLICK WOOD CLICK

UPOZORNENIE!

Aby sa predišlo farebným rozdielom, odporúča sa použiť na inštaláciu panely z rovnakej výrobnej šarže. Pred inštaláciou skontrolujte číslo výrobnej šarže, ktoré je uvedené na každom balení.

UPOZORNENIE!

Pred montážou starostlivo skontrolujte, či panely nemajú vady materiálu, najmä vady dekoratívneho povrchu, mechanické poškodenie zámkov, ako aj rozdiely vo farbe alebo lesku. Odlišná a rôznorodá štruktúra, letokruhy a suky dreva, výskyt vybielených letokruhov alebo prasklín sú konštrukčné prvky a nepovažujú sa za chyby výrobku. Inštalácia panelov sa považuje za prevzatie výrobku a žiadne poškodenie a/alebo farebné odchýlky, ani vyššie uvedené konštrukčné odchýlky nesmú byť dôvodom pre akúkoľvek následnú reklamáciu týkajúcu sa výrobku.

Pred položením sa odporúča zoradiť panely podľa vzoru a odtieňa a potom ich striedavo inštalovať, aby sa dosiahol uspokojivý jednotný prechod z jedného typu do druhého v miestnosti. Aby sa dosiahol najlepší vizuálny efekt, panely by mali byť vždy položené v smere hlavného zdroja svetla.

Otvorené balenie sa musí okamžite použiť (pozri -> PRÍPRAVA, časť č. 10)

MONTÁŽ


AFIRMAX




BiClick
WOOD

PRÍPRAVA:


18-30°C 40-65%

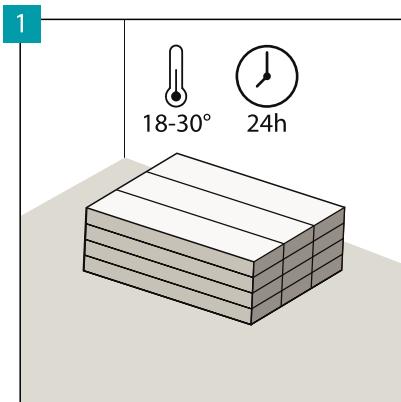


Ak je teplota počas prepravy vyššia ako 5 °C, čas aklimatizácie v miestnosti s a teplotou 18-30°C by mala byť min. 24 hodín (v priestoroch, kde budú byť nainštalovaný). Avšak v prípade teploty <5°C počas prepravy, čas aklimatizácie v miestnosti s teplotou 18-30°C by mala byť min. 48 hodín.

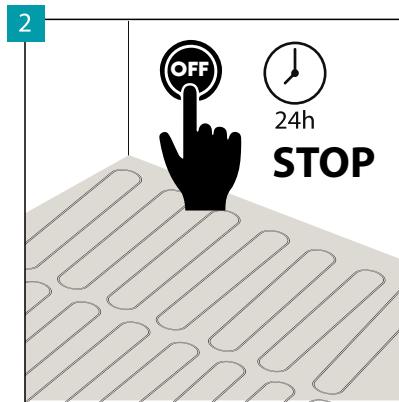


Pred inštaláciou vypnite podlahové kúrenie po dobu 24 hodín.

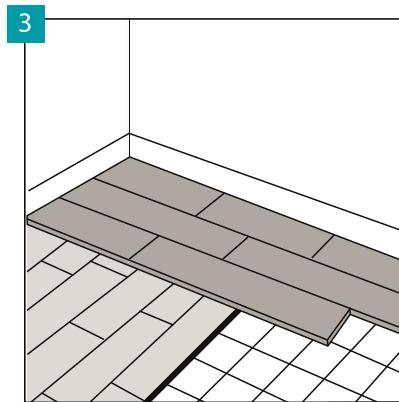

Typ podkladu, jeho kvalita a príprava, najmä odstránenie prípadných nerovností, majú rozhodujúci vplyv na konečný výsledok. Panely sú vhodné na montáž na cementové a anhydritové podklady, samonivelačné podklady, keramické dlaždice, lepené parkety, laminované PVC podlahy a linoleum, ako aj na OSB dosky alebo preglejky bez priebytu a s vlhkosťou dreva nižšou ako 10%. Montáž na "plávajúcu podlahu", ako sú sendvičové panely a laminované panely, je povolená pod podmienkou, že je pod ňou položený podklad s CS = 200 kPa a parozábrana s SD > 75m. Panely neinštalujte priamo na koberce alebo iné mäkké podlahové krytiny. Podklad a podlahovú krytinu treba pred inštaláciou vždy prekryť zvukovo izolačnou podložkou uvedenou poskytovateľom záruky. Nepoloženie podkladu alebo položenie nevhodného podkladu bude mať za následok stratu záruky a vysoké riziko poškodenia panelov.

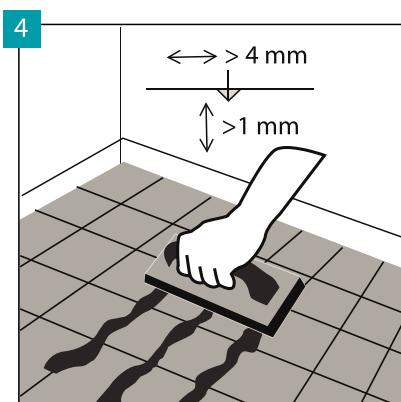




Ak sa robí inštalácia na podklad pokrytý keramickými obkladačkami, vyplňte škáry s medzeračmi širšími ako 4 mm a hlbšími ako 1 mm odolnou výplňou škár, napr. gumovou špárovacou hmotou. Pokladka na dlaždice so špárovacou hmotou nie širšou ako 5 mm a nie hlbšou ako 1 mm je povolená bez použitia vyrovnávacej hmoty, ak sa ako podklad použije Multiprotect Super Hardlay alebo Vinclic Super Solid.

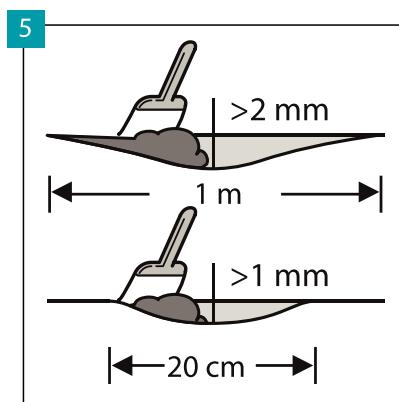

Uistite sa, že je podklad úplne rovný. Všetky nerovnosti podkladu presahujúce 1 mm a dlhšie ako 20 cm, alebo presahujúce 2 mm a dlhšie ako 1 m sa musia vyrovnáť. Skontrolujte, či je potrebné použiť základný náter alebo izolačný materiál. Na prípravu dokonalého podkladu naneste na celý povrch cementovú maltu alebo samonivelačnú hmotu.



MONTÁŽ

AFIRMAX

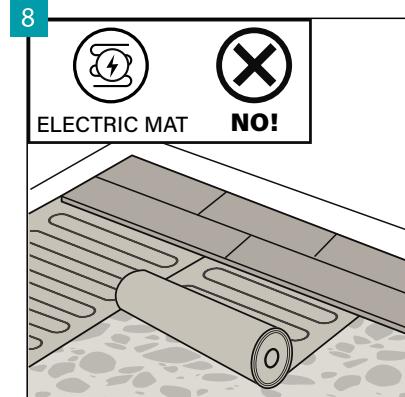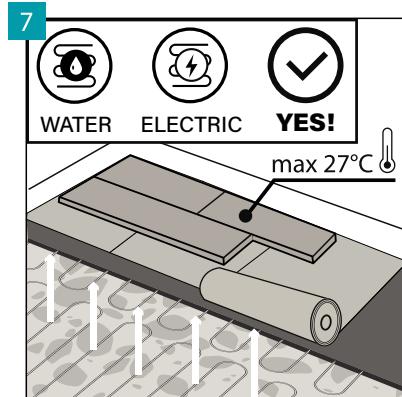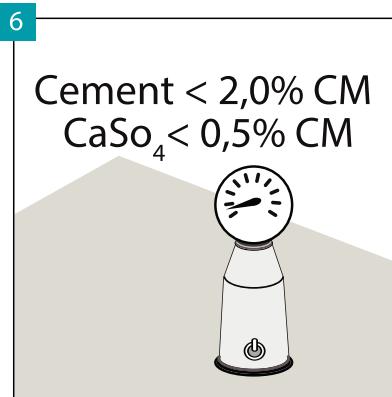

V prípade cementového podkladu by mal byť obsah vlhkosti nižší ako 2,0% a v prípade anhydritového podkladu nižší ako 0,5%. V prípade inštalácie s podlahovým vykurovaním by uvedené hodnoty mali byť 1,8 % a 0,3 %.

Panely sa môžu položiť na vyhrievaný podklad za predpokladu, že maximálna povrchová teplota podlahy je 27 °C. Podlahové vykurovanie by sa malo jeden deň pred inštaláciou vypnúť a po položení panelov počkať ďalší deň a postupne zapínať podlahové vykurovanie (zvyšovaním teploty o 5°C za deň). Podlahu je možné inštalovať nad vodné alebo elektrické podlahové vykurovanie (zapustené do podkladu), ktoré zaručuje výšie uvedené teplotné rozsahy. Neodporúča sa inštalácia priamo na elektrickú vykurovaciu rohož.

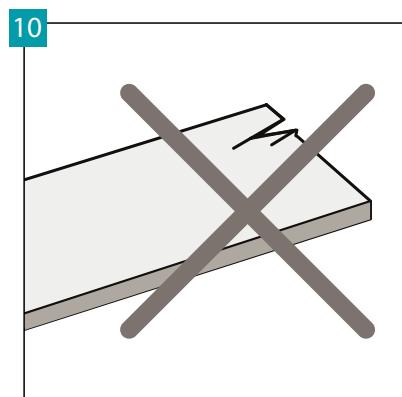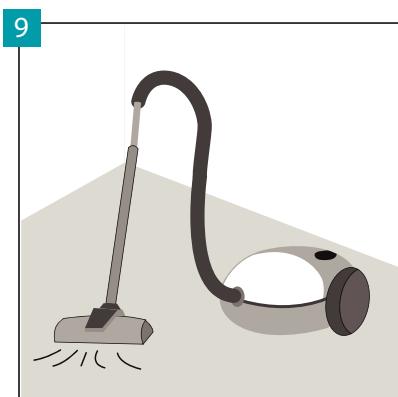

Uistite sa, že podklad je suchý, rovný, stabilný a bez mastnoty alebo chemikalií. Všetky vystupujúce nerovnosti odstráňte alebo vybrúste. Pred inštaláciou je potrebné podklad dôkladne pozametať a povysávať, aby sa odstránili všetky nečistoty. Všetky závažnejšie chyby podkladu a veľké trhliny sa musia odstrániť.


Pred inštaláciou a počas nej kontrolujte panely pri optimálnych svetelných podmienkach. Nepoužívajte chybné panely.

MONTÁŽ


Afirmax

POKLÁDKA PANELOV:


18-30°C 40-65%; podklad min. 15°C

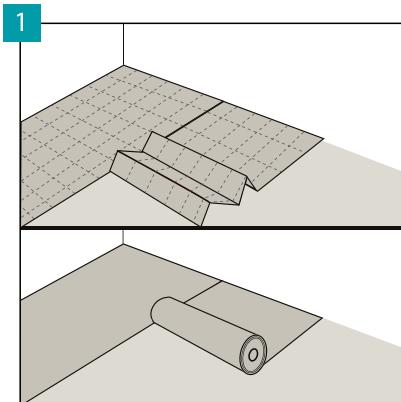


Podložku Arbiton, Ewifoam alebo Afirmax umiestnite kolmo na smer ukladania panelov. Susediace rady podložky musia tesne priliehať k sebe a mali by sa prekryvať alebo spájať páskou Arbiton AluTape bez medzery.

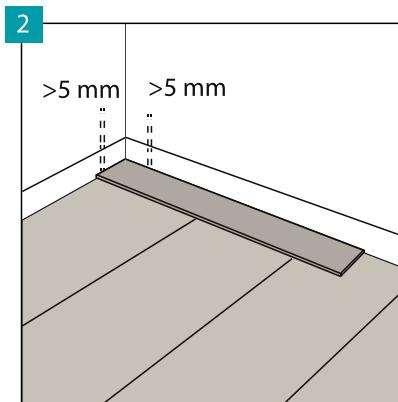


Po obvode pri stenách nechajte 5 mm medzery na vyrovnanie lineárnej rozľanosti podlahy. Maximálna plocha, ktorú možno položiť bez dodatočných škárov, je 200 m². Pri väčších plochách zväčšite všetky škáry na 10 mm. Maximálna dĺžka podlahovej plochy, ktorú je možné položiť v jednom smere bez dodatočných dilatačných škárov, je 20 metrov. Pri väčších dĺžkach zväčšite všetky škáry na 10 mm.

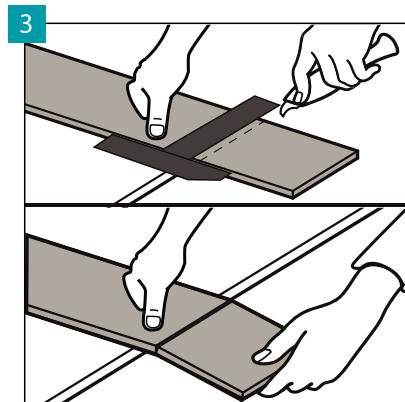

Pri dodatočnom rezaní podlahových panelov odrežte hornú vrstvu nabruseným nožom a rýchlym pohybom odlomte časť panelu a položte ho na okraj. Okrem toho sa podlahové panely dajú ľahko rezať elektrickou pílovou.

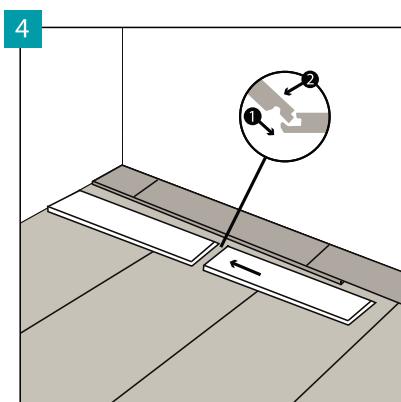

Podlahové panely sú na krátkej a dlhej strane vybavené zámkkami. Najsúkôr k sebe pripojte krátke strany susedných panelov.

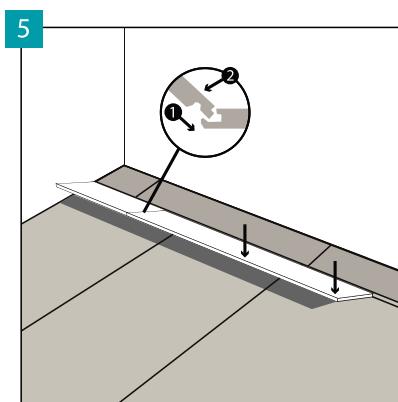

Potom spojte zostavený rad s predtým položenými radmi dlhšou stranou.
UPOZORNENIE! Pre skúsených inštalatérov sa odporúča druhý spôsob spájania panelov: inštalujte každý panel postupne k predtým položenému panelu. Za týmto účelom najprv zaistite zámok na krátkej strane panelu, spustite panel pozdĺž dlhej strany, nechajte úzku medzera a potom panel mierne zdvihnite pod uhlopisom 20-25°, aby ste zaistili zámok na dlhej strane. Tento postup zopakujte pri ďalšom paneli.




UPOZORNENIE!

Panely by sa mali klásiť s presahom minimálne 30 cm. Šírka koncových radov panelov musí byť minimálne 10 cm.

MONTÁŽ


AFIRMAX

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY:

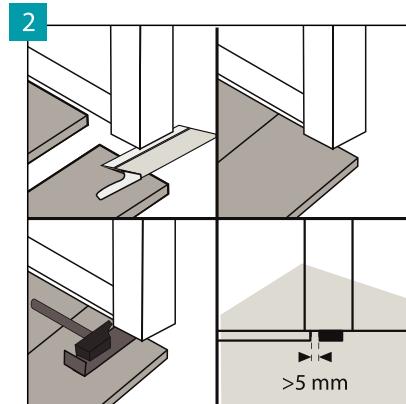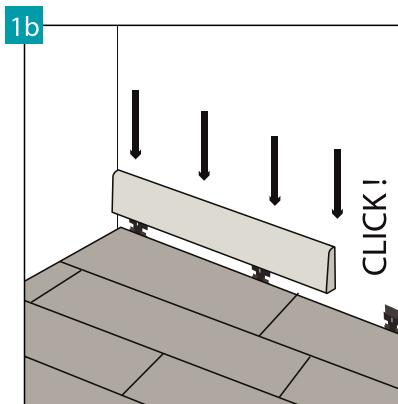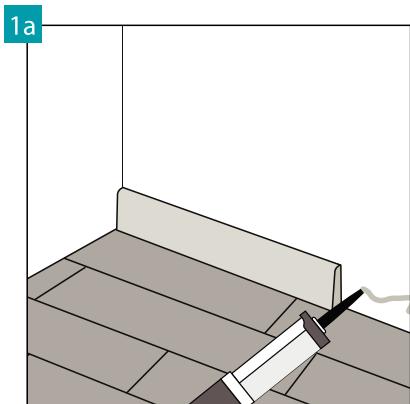


Vyrovňávacie medzery pozdĺž stien musia byť uzavreté ozdobnou lištoou, pripojenou pomocou lepidla alebo špeciálnych príchytiek. Odporúčame používať dekoratívne lišty Arbiton určené pre tento panel, čo zaručuje vynikajúcu farebnú zladenosť a odolnosť proti poškriabaniu.


Pri dverách sa odporúča orezať profily zárubní a ponechať voľný priestor nad inštalovaným panelom, aby sa neobmedzil jeho možný posun.

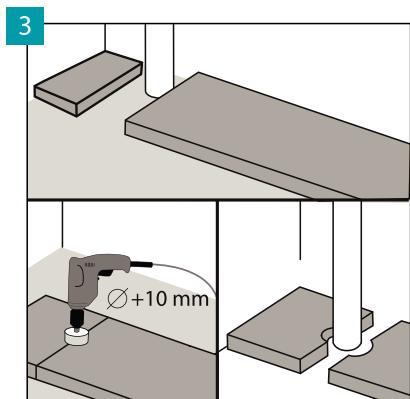




V prípade zvislých potrubí zabudovaných do podkladu nechajte okolo potrubia voľný priestor. Otvory pre rúrky vyvŕtajte vrtákom s priemerom o 5 mm väčším, ako je priemer rúrky.

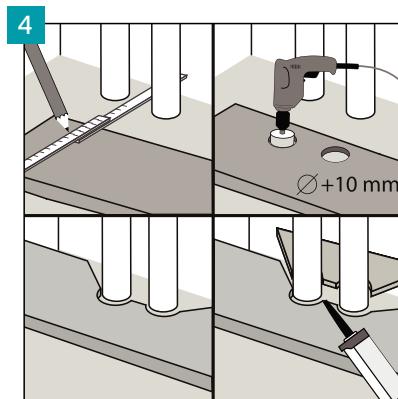

Rovnako postupujte aj pri ďalších vykurovacích rúrkach. Vyrezané prvky panelu treba spojiť pomocou plastového montážneho lepidla.

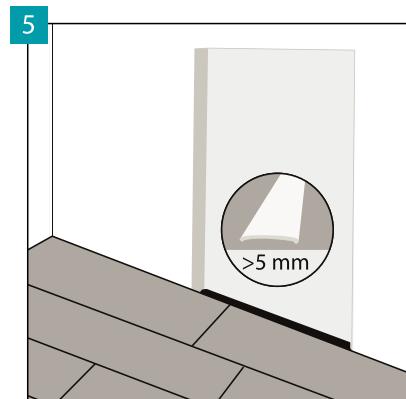

V dverových otvoroch medzi miestnosťami sa odporúča 5 mm dilatačná medzera, aby sa predišlo možným deformáciám v prípade: nepravidelného povrchu podlahy v susedných miestnostiach, umiestnenia ľahkého nábytku v jednej z miestností alebo používania podlahového vykurovania len v jednej zo susedných miestností. Ak je plocha podlahy väčšia ako 200 m² alebo dlhšia ako 20 m, dilatačné medzery sa musia zväčšiť na 10 mm.

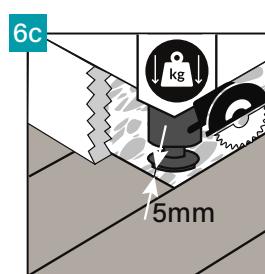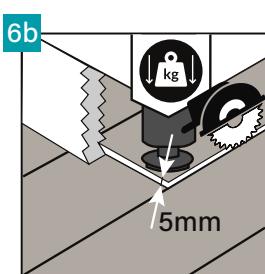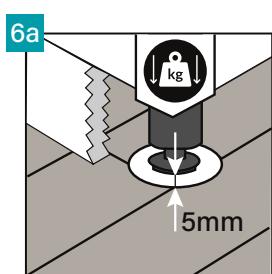

Ak sú na podlahe umiestnené ľahké predmety (napríklad kuchynský nábytok, kuchynský ostrovček, vstavané skrine a iný nábytok pripojený na stenu), musia sa medzi nimi ponechať 5 mm dilatačné škáry. Na ponechanie dilatačných škár odporúčame tieto spôsoby:

6a. V podlahe vyrežte otvor pre nožičky s 5 mm medzerou na každej strane, aby sa zachovala dilatačná škára.

6b. Pomocou píly vyrežte podlahu a pozdĺž nábytku nechajte 5 mm dilatačnú škáru.


6c. Pokladku podlahy dokončite v primeranej vzdialnosti (5 mm na každej strane) od ľahkého objektu.

MONTÁŽ


Afirmax

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA:


🌡 18-30°C 💧 40-65%

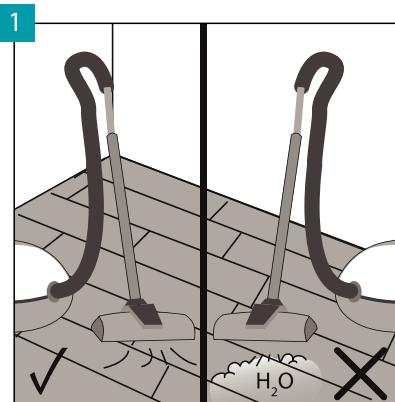


Podlahu Afirmax je možné vysávať vysávačom, nikdy však nepoužívajte parné čističe.

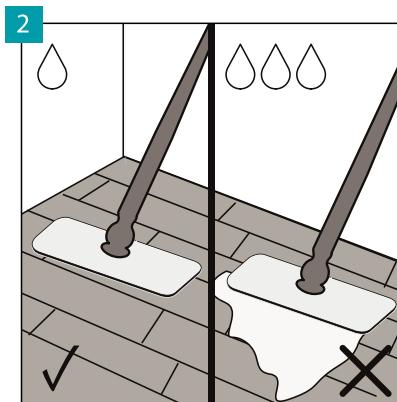


Podlahy Afirmax je možné umývať vlhkou handrou.

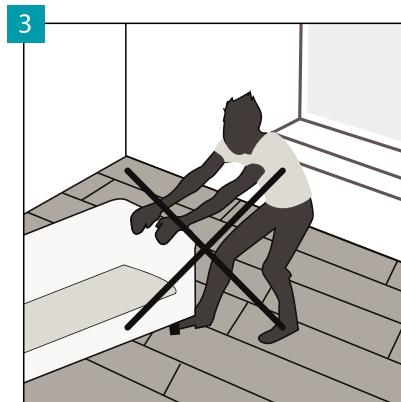

Po podlahe sa nesmú premiestňovať ľahké predmety. Premiestňovať ich možno len vo nadvihnutej polohe.

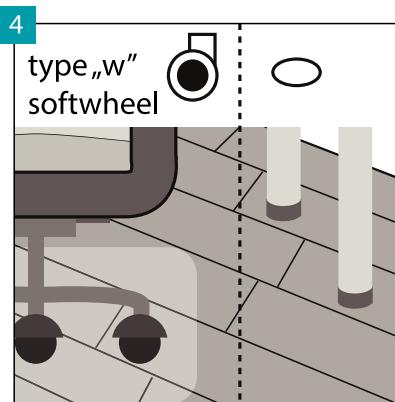

Používajte kancelárske stoličky s kolieskami typu W, ktoré navyše chránia podlahu vďaka ochrannej sieťke. Nohy nábytku by mali byť vybavené podložkami, napr. z plsti, ktoré chránia podlahu pred poškribaním.

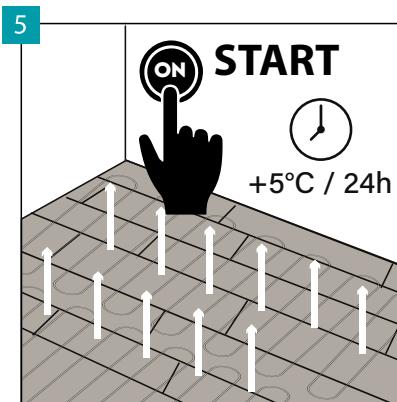

Po 24 hodinách od položenia podlahy je možné zapnúť vykurovanie. Nezabudnite zvyšovať teplotu postupne (o 5 °C denne). PÓZOR! Nezabudnite, že maximálna povrchová teplota podlahy je 27 °C.